

# REX-WF60ファームウェアアップデート方法

REX-WF60 のファームウェアアップデート方法について説明いたします。

## ご注意


- ※ あらかじめ本製品をインターネットが利用可能な環境で「インフラストラクチャーモード」に設定しておく必要があります。
- ※ ファームウェアのアップデートは Windows 環境で行います。

## 手順


1. REX-WF60 ファームアップユーティリティを起動します。  
ファイアウォールや各セキュリティソフトウェアでブロックされている場合は、アクセスを許可します。

2. ファームウェアをアップデートする製品を選択し「ファームウェアの更新」をクリックします。


「LED 確認」ボタンをクリックすると選択された REX-WF60 の LED が点滅します。ファームウェアアップデートするものが正しいか確認してください。

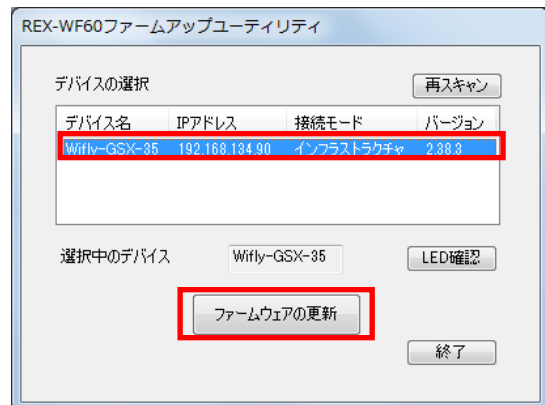

ファームウェアの更新中はそのままお待ちください。

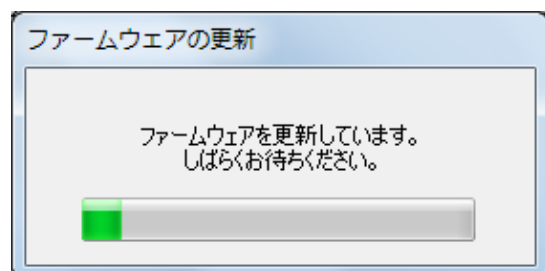

以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。

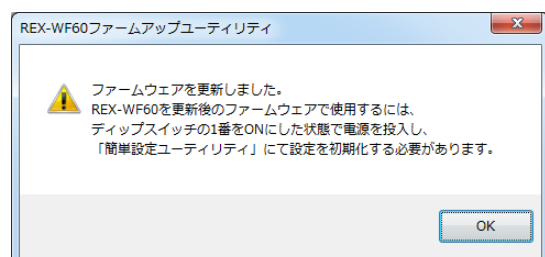

3. ディップスイッチの 1 番を ON にして電源を再投入します。
4. 本製品をご利用の Host Windows PC もしくはスマートフォンにアクセスポイントモードで接続します。
5. 簡単設定ユーティリティの[ネットワークのカスタム設定]-「リセット」より本製品をリセットします。

以上