

RS-422A/485・デジタルI/O PCIボード
REX-PCI70D
インストールガイド

2015年10月
第4.0版

ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

**1 Windows 10/8.1/8/7/Vista/2000
Server2008/2000Server
セットアップ**

PCIボードを接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバ
をセットアップします。
以下の手順でインストールを行ってください。


1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x7x_Setup.exeをダブルクリックして
実行します。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」ボタンを
クリックします。



2. 「RATOC REX-PCIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の
画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。



3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリック
します。

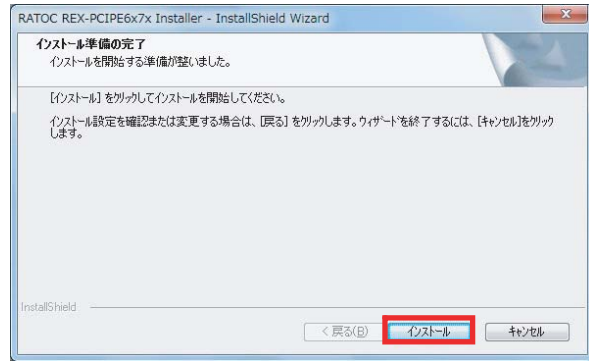


4. Windowsセキュリティの確認画面が3回表示されますので、
「インストール(I)」ボタンをクリックします。
(※ Windows 2000/2000Serverではこれらの画面は表示されません。)



5. 以上でドライバのセットアップは完了です。

PCの電源を切りPCIボードを装着してください。

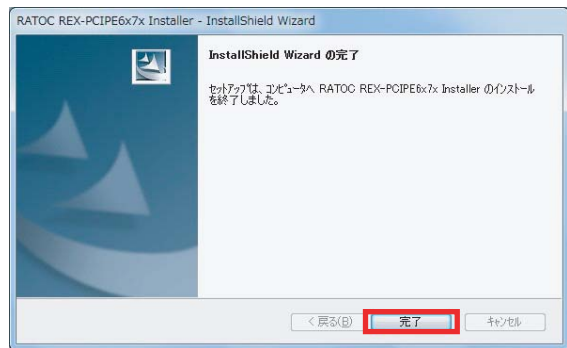

PCを起動後はセットアップしたドライバが自動的にインストールされます。


**2 Windows XP(x32/x64)
Server2003(x32/x64)セットアップ**

PCIボードを接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバ
をセットアップします。
以下の手順でインストールを行ってください。



1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x7x_Setup.exeをダブルクリックして
実行します。
「RATOC REX-PCIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の画面で
「次へ(N)」ボタンをクリックします。



2. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリック
します。

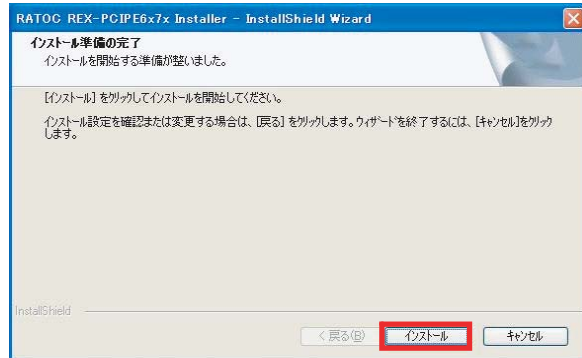

3. 警告画面が2回表示されますが「続行(C)」ボタンをクリックします。

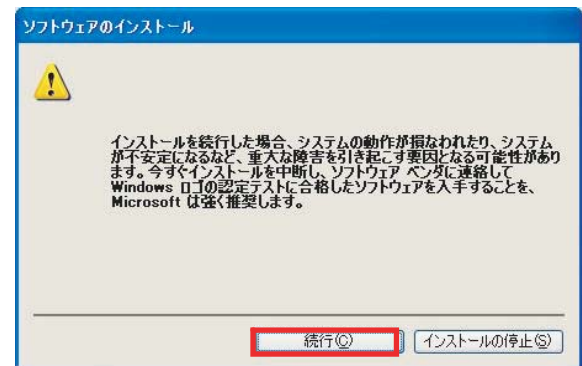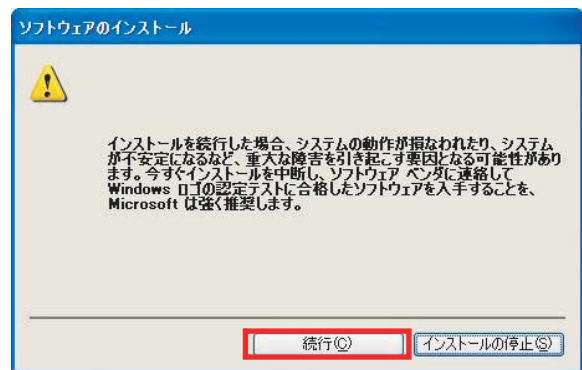

4. 以上でドライバのセットアップは完了です。


PCの電源を切りPCIボードを装着してください。




PCを起動後は以下の手順にてインストールを行います。

＜REX-PCI70D Dual Port RS-422A/485 PCI Boardの
インストール＞


1. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続
しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

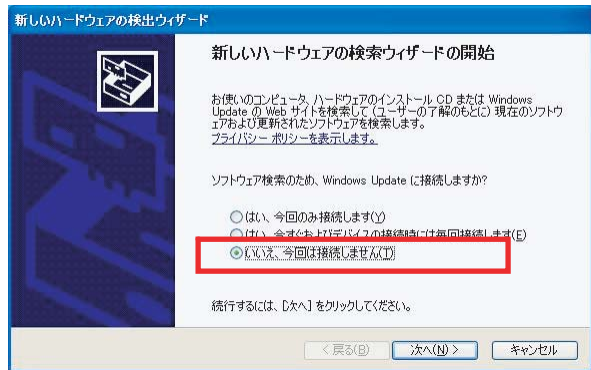

2. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」が選択されている
ことを確認し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

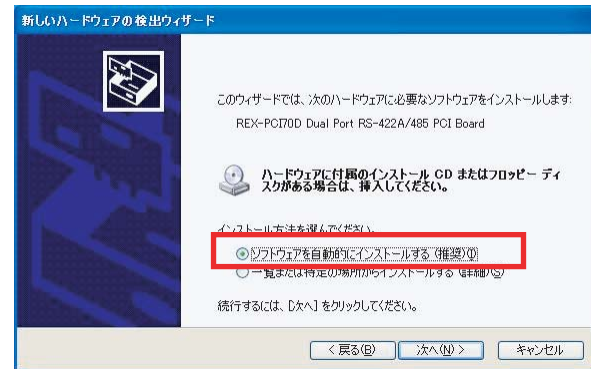

3. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタン
をクリックします。

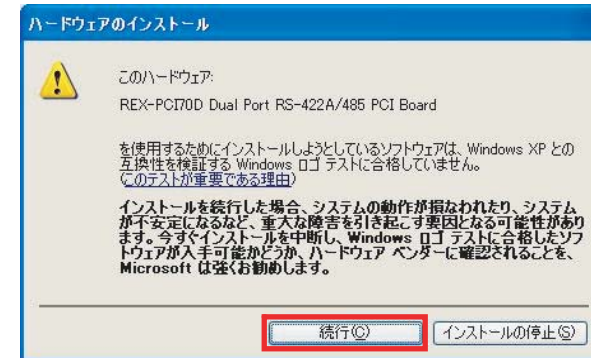


(裏面に続きがあります)

4. 以上でREX-PCI70D Dual Port RS-422A/485 PCI Boardのインストールは完了です。
次に「REX-PCI70D Digital I/O Port」のインストールウィザードが自動的に起動します。




＜REX-PCI70D Digital I/O Portのインストール＞

5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

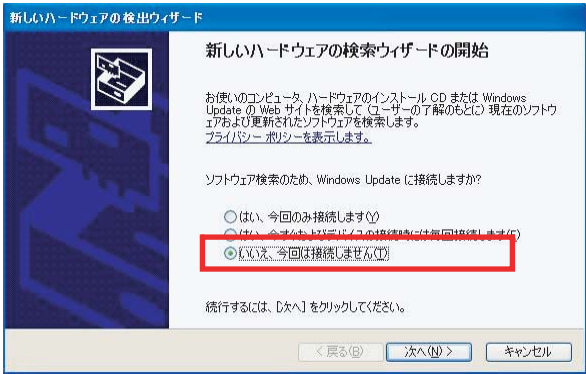

6. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」が選択されていることを確認し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

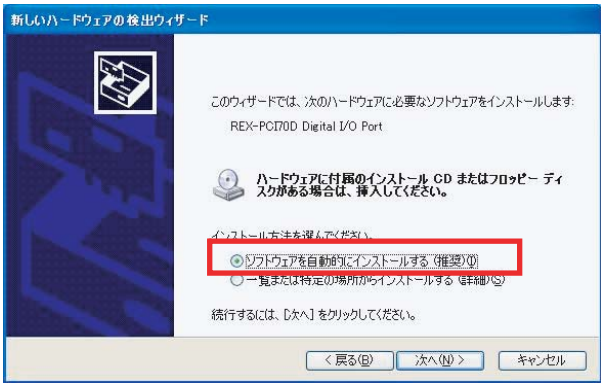


7. 以上でREX-PCI70D Digital I/O Portのインストールは完了です。
次に「REX-PCI70D Communications Port」のインストールウィザードが自動的に起動します。




＜REX-PCI70D Communications Portのインストール＞


8. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

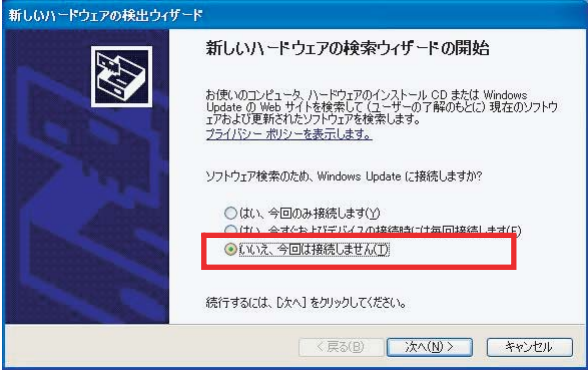

9. 「REX-PCI70D Communications Port」と表示されていることを確認してください。
「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」が選択されていることを確認し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

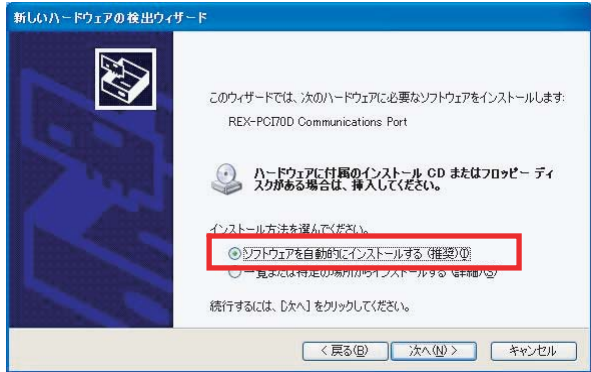


10. 「ログテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

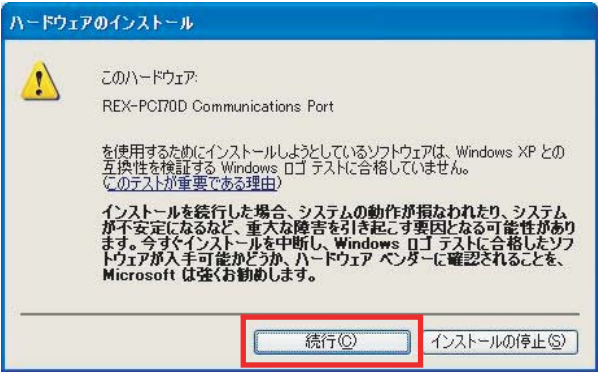

11. ドライバのコピーが開始され、完了のメッセージが表示されます。
「完了」ボタンをクリックします。

2ポート分についてのインストール作業が必要となりますので、手順8-11を繰り返して行ってください。

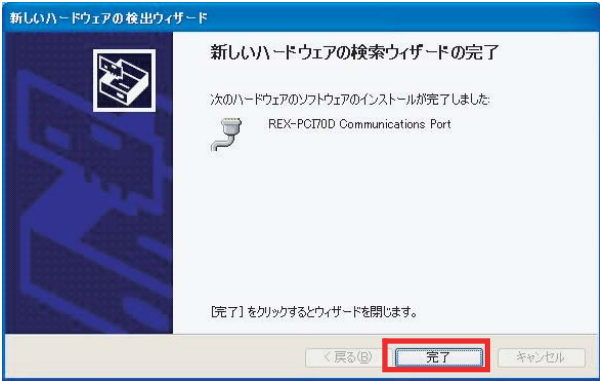

インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャ」を起動します。
「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されていることを確認してください。
また、Otherdevicesに「REX-PCI70D Digital I/O Port」が追加されていることを確認してください。

(※ Windows10/8.1/8/7/Vista/Server2008以外のOSでは、コントロールパネルのシステムを起動し、「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。)

画面では「COM3」「COM4」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

